

## MALAXEURS POUR TRACTEURS ET TÉLESCOPIQUES

ML 800 - ML 1000 - ML 1200

**MALAXEUR robuste à axe vertical  
pour les mélanges des engrais, céréales**



**MALAXEURS STANDARDS :**  
ML800L - ML1000L - ML1200L

Trappe de vidange latérale droite pour tracteur, gauche pour télescopique

3 CAPACITÉS  
DE MÉLANGE :

- **800 litres :**  
Volume utile pour 8 sacs de 35 Kg
- **1000 litres**  
Volume utile pour 10 sacs de 35 Kg
- **1200 litres**  
Volume utile pour 12 sacs de 35 Kg

Dosage pour un mélange donné à :  
- 350 Kg/m<sup>3</sup>

**MALAXEURS pour tracteur et prédisposés  
pour télescopique**

### ÉQUIPEMENTS STANDARDS :

- Attelage catégorie 2 et 3 suivant les modèles
- Équipement de série de fourreaux pour le transport par la prise de pales du charriot élévateur ou du télesco.
- Sortie latérale droite dans le sens d'avancement du tracteur.
- Sortie latérale gauche dans le sens d'avancement du télescopique.
- Entraînement par la prise de force du tracteur (transmission sécurité boulon fourni).
- Puissance du boîtier 70 CV. Rapport de vitesse /rotation bras de malaxeur 1/11
- Les malaxeurs sont prédisposés pour recevoir un entraînement par moteur hydraulique en remplacement de la transmission par cardan.



Référence	Puissance tracteur conceillé CV	Largeur cuve mm	Hauteur totale mm	Profondeur cuve mm	Volume cuve totale L	Volume cuve utile L	ceinture cuve malaxeur	Poids à vide kg	Poids total en charge kg
ML800L	100	1 500	1 200	700	1 200	800	U : 50 x 25	720	2 640
ML1000L	120	1 700	1 200	700	1 532	1 000	U : 80 x 45	780	3 180
ML1200L	140	1 900	1 200	700	1 840	1 200	U : 80 x 45	850	3 730

Options : kit trappe de vidange pour malaxeurs




S.A.V PIÈCES  
10 ANS

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MALAXEURS :



- Entraînement par la prise de force du tracteur (transmission sécurité boulon fournie)
- Trappe de vidange à droite (sens d'avancement du tracteur)
- Trappe d'ouverture manuelle d'origine
- Nettoyage aisé par l'ouverture des 2 demi-couvercles sur un pivotement central
- Barre de protection pour chargement du godet.
- 4 pales de malaxage réglables en hauteur
- Bras anti-adhésion réglable sur la paroi
- Goulotte de déversement avec rallonge escamotable.

## OPTIONS COMMUNES À TOUS LES MALAXEURS :

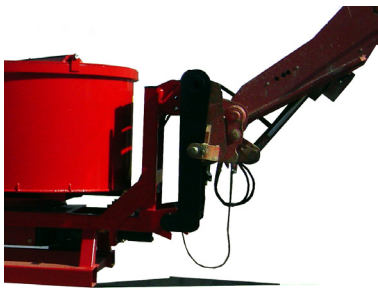

**ME080T :**  
Entretoise mécanique pour  
téléscopique



**MH200T :**  
Commande par l'hydraulique  
tracteur du vérin D.E. d'ouverture  
et de fermeture de la trappe de  
vidange



**MT-SUP :**  
Trappes de vidange supplémentaires  
soit au total 3 au maximum :  
- 1 à droite d'origine  
- 1 à gauche optionnelle  
- 1 à l'arrière optionnelle.



Commande par moteur  
hydraulique de l'entraînement  
du boîtier débit 80 L/min en  
remplacement de la transmission

- **ML160H** pour une charge de  
mélange < 2000 kg
- **ML315H** : une charge de mélange  
> 2000 kg

**LERIN  
CARTEL**  
CONSTRUCTION MECANIQUE

GRUPE CARTEL

5 rue Madame de La Borde - Chambretaud 85500 CHANVERRIE

[WWW.LERIN-CARTEL.FR](http://WWW.LERIN-CARTEL.FR)

